

MARCO DIGITAL DE FOTOS

Manual de usuario

Gracias por comprar nuestro producto, por favor lea este manual detalladamente antes de usar el aparato

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD

Gracias por comprar nuestro marco digital de fotos. Antes de operar este aparato, por favor lea este manual y guárdelo para futura referencia



Este símbolo intenta a alerter a los usuarios de la presencia de “voltajes peligrosos” no aislados dentro del producto que puede tener un magnitud suficiente para constituir un peligro de electrochoque para una persona.



Este símbolo intenta a alerter a usuarios de la presencia de importante operación e instrucciones de mantenimiento en el Manual de Usuarios del Marco Digital de Fotos.



CUIDADO
PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO
O CHOQUE ELECTRÓNICO, NO
EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O
HUMEDAD.



CUIDADO
PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCHOQUE, NO REMUEVA LA
CAJA PLÁSTICA O PARTES SERVIBLES ADENTRO. REFIERA SERVICIO A
PERSONAL CALIFICADO SOLAMENTE.

MENU

1. CARACTERÍSTICAS	1
2. BOTONES DEL APARATO	1
3. CONTROL REMOTO	2
4. GUÍA DE OPERACIÓN PARA USUARIO	3
4.1 FAVORITO.....	3
4.2. MENÚ DE SELECTOR DE CARD/USB	4
4.2.1 Reproducción de video	4
4.2.2 Visualización de música.....	4
4.2.3 reproducción de fotos.....	4
5. MENÚ DE AJUSTE	5
5.1 AJUSTE DE SISTEMA.....	5
5.2 AJUSTE DE FOTO	5
5.3 AJUSTE DE VIDEO	6
5.4 AJUSTE DE RELOJ.....	6
6. CALENDARIO Y RELOJ.....	6
7. DESCUBRIMIENTO DE PROBLEMAS.....	7
8. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	7

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD

Gracias por comprar nuestro marco digital de fotos. Antes de operar este aparato, por favor lea este manual y guárdelo para futura referencia

Advertencia

Para reducir el riesgo de fuego o electrochoque, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

Para evitar el electrochoque, no toque el enchufe con manos mojadas.

Por favor desconecte el suministro de energía cuando observe cualquiera anomalía.

No intente abrir el marco digital para cambiar o reparar cualquiera parte. Refiera a personal calificado.

Lea este manual en detalle antes del uso y guárdelo para futura referencia.

Aviso

Seguridad

1. Asegure correcto voltaje al aparato antes del uso.
2. Sujete el enchufe al enchufar y desenchufar, no tire el cable eléctrico.
3. Si líquido o suciedad entra en el aparato, desenchúfelo. Opere el aparato después de ser chequeado por personal calificado.
4. Desenchufe el adaptador de energía después de usar el aparato.

Colocación

1. Ponga el aparato en lugares ventilados para evitar alta temperatura adentro.
2. No ponga el aparato en una habitación caliente o bajo directa luz del sol.
3. Coloque el aparato horizontalmente en un superficie liso o cuelgue firmemente en la pared.
4. No coloque el aparato en áreas sucias.

Condensación

Rocío podría formar si Ud. mueve la unidad repentinamente desde un lugar frío a un caliente. Cuando ocurre la condensación y el aparato no prende normalmente, Déjelo por 3 horas para balancear la temperatura de la unidad y el ambiente y después tratar otra vez.

Limpieza

Utilice un paño suave con un poquito de detergente neutral para limpiar el cuerpo, pantalla y control remoto. No utilice sustancias abrasivas, alcohólicas o cáusticas.

1. CARACTERÍSTICAS

Visualización amigable para usuario

Apoya reproducción de JPEG/MUSIC/WMA y algunos formatos de MP4.

Apoya función de Reloj/Calendario/Despertador.


Apoya exhibición de diapositivas fotográficas con música de fondo.

Diferente efecto de transición para archivos de JPEG.

Apoya USB1.0/2.0 (alta velocidad)

Apoya tarjetas SD, MS, MMC

2. BOTONES DEL APARATO

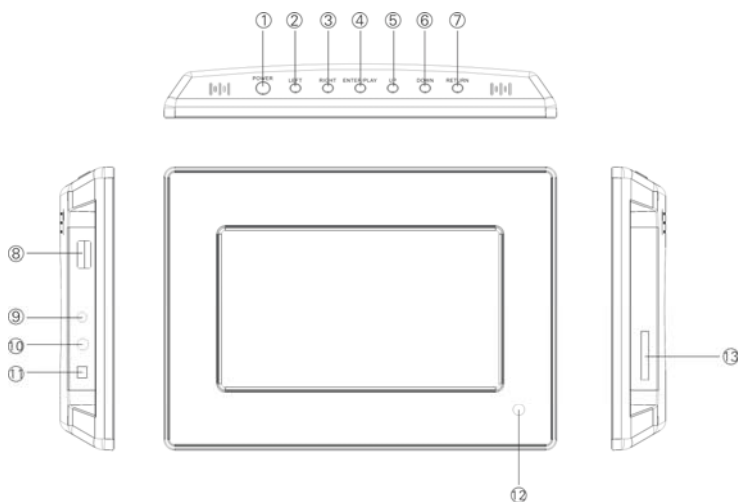

1	POWER	Prender o apagar
2	LEFT	Mover a la izquierda
3	RIGHT	Mover a la derecha
4	ENTER/PLAY	Reproducir archivos seleccionados
5	UP	Mover arriba
6	DOWN	Mover abajo
7	RETURN	Regresar al menú anterior
8	USB	Enchufe de entrada de USB
9	AV OUT	Salida de AV a TV
10	EARPHONE	Enchufe de audifono
11	DC input	Enchufe de entrada de DC
12	REMOTE RECEIVER	Sensor remoto
13	SD/MMC/MS	Enchufe de entrada de SD/MMC/MS

3. CONTROL REMOTO

1	POWER	Prender/apagar
2	FULL SCREEN	Pantalla plena
3	MUTE	activar/desactivar Mudo
4	EDIT	Modo de editar
5	SETUP	Ajuste del menú
6	VOL+/-	Ajuste del volumen
7	▲▼◀▶	Botones de movimiento up/down/left/right
8	ENTER	Entrar su opción de selección
9	PLAY/PAUSE	Reproducir o pausar La reproducción
10	STOP	Parar la reproducción
11	RETURN	Regresar a la pantalla anterior
12	ROTATE	Rodar el imagen
13	ZOOM	Zumbar el imagen
14	SLIDESHOW MUSIC	exhibición de fotos diapositivas con música
15	REPEAT	Alterar entre repetir 1, repetir DIR, repetir Todo, nada
16	PHOTO MODE	Modo de foto
17	MUSIC MODE	Modo de música
18	VIDEO MODE	Modo de video
19	DISPLAY	Mostrar información del presente archivo
20	PREV	Capítulo anterior
21	NEXT	Capítulo próximo
22	REV	Atrasar rápido
23	FWD	Avanzar rápido




4. GUÍA DE OPERACIÓN PARA USUARIO



(Foto 1)

4.1 FAVORITO

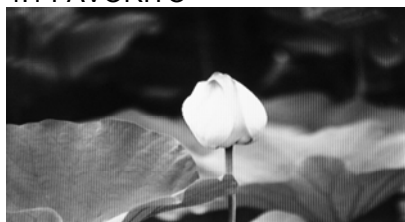

(Foto 2)

Copiar fotos al FAVORITO – guía de operación como siguiente:

1. Abra las fotos almacenadas en la TARJETA o USB en modo de diapositivas (Foto 2):
2. Presione la tecla EDIT en el control remoto, usted verá las siguientes palabras:

DON'T POWER OFF SAVING LOGO...

Esto significa que la foto está almacenándose.

DON'T POWER OFF OK

Esto significa que la foto está almacenada con éxito en FAVORITO.

SAVE LOGO 1 OK OK

LOGO 1 significa que la foto está almacenada en el primer lugar y no más de dos fotos pueden ser almacenadas.


Nota: Si usted desea añadir más de 2 fotos a FAVORITO, las fotos posteriores sustituirán las dos anteriores respectivamente. Las viejas fotos no serán borradas pero sustituidas por nuevas.

4.2 TARJETA/USB




(Foto 3)

4.2.1 Reproducción de video

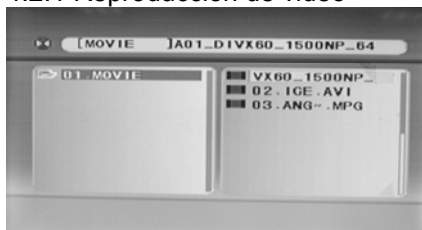

(Foto 4)

4.2.2 Reproducción de música

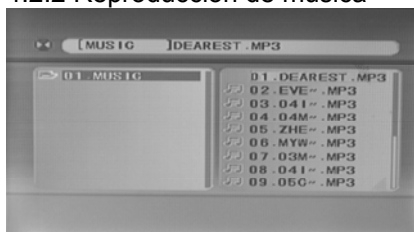

(Foto 5)

4.2.3 reproducción de fotos



(Foto 6)

Presione ◀ ▶ en el control remoto para elegir TARJETA o USB con archivos almacenados y luego elija VIDEO, MUSIC or PHOTO para reproducir el archivo deseado (Foto 3)

Para reproducir archivos de Video por favor utilice ◀ ▶ en el control remoto para elegir el icono de VIDEO en el Foto 3, luego presione ENTER, usted verá una lista de archivos de video. (Foto 4)

Utilice ▲ ▼ en el control remoto para mover el cursor al archivo de video deseado, luego presione ENTER para reproducir el archivo.

Para reproducir archivos musicales, por favor utilice ◀ ▶ en el control remoto para elegir el icono de MUSIC en Foto 3, luego presione ENTER, usted verá una lista de música. (Foto 5)

Utilice ▲ ▼ en el control remoto para mover el cursor a la música deseada, luego presione ENTER para reproducir el archivo.

Para visualizar fotos, utilice ◀ ▶ en el control remoto para elegir el icono de PHOTO en Foto 3, luego presione ENTER. Usted entrará en el modo de exhibición de diapositivas de fotos.

Presione RETURN o STOP en el control remoto, usted entrará en el modo de ojeada de fotos. (Foto 6)

In this mode, you can press ▲ ▼ ◀ ▶ key to move the cursor to select the photo you want to play, and then press ENTER to play.

NOTA: Si el modo de Música de Fondo está activado y usted entra en el modo de diapositivas, la música almacenada en la misma carpeta de las fotos reproducirá como música de fondo desde la primera canción. No apoya WMA como música de fondo.

5. MENÚ DE AJUSTE

Presione SETUP en el control remoto o utilice teclas de ▲▼◀▶ para elegir función de SETUP en el menú principal (Foto 1), luego presione ENTER para entrar en AJUSTE DE SISTEMA. Usted puede utilizar ▲▼◀▶ para ajustar la función de SISTEMA/FOTO/VIDEO/RELOJ.

NOTA: La tecla SETUP está inválida cuando fotos están reproduciéndose.

5.1 AJUSTE DE SISTEMA

En AJUSTE DE SISTEMA, usted puede ajustar los siguientes ítems: IDIOMA OSD, RESTAURAR y chequear la versión de S/W.




(Foto 7)

- OSD LANGUAGE: Visualización de idioma en la pantalla.
- RESTORE : Restaurar el ajuste al defecto del ajuste de la fábrica.
- S/W version: versión de software.

5.2 AJUSTE DE FOTO

En AJUSTE DE FOTO, usted puede ajustar los siguientes ítems: EFECTO, FRECUENCIA, MÚSICA, INFO DE JPEG, MODO DE REPRODUCCIÓN.

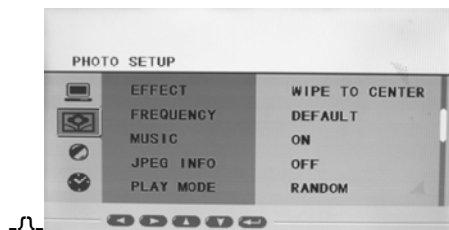

(Foto 8)

- EFFECT: 17 diferentes efectos para fotos de miniaturas.

Nota: Esta función de efecto es disponible solamente en el modo de fotos de miniaturas. En el modo de diapositivas el efecto será al azar.

FRECUENCIA Hay 5 velocidades diferentes de diapositivas DEFECTO, 10 SEGUNDOS, 30 SEGUNDOS, 1 MINUTO Y 3 MINUTOS, Y el DEFECTO es 8 segundos.

- MÚSICA: Para activar/desactivar la música de fondo

-INFO DE JPEG: Para mostrar la información de la foto cuando está reproduciéndose. La información es la misma que la de tecla DISPLAY en el control remoto.

MODO DE REPRODUCCIÓN: Para reproducir fotos en secuencia o al azar.


5.3 AJUSTE DE VIDEO



(Foto 9)

En VIDEO SETUP, usted puede ajustar los siguientes ítems: BRILLO, CONTRASTE, TONO, SATURACIÓN, AGUDEZA.

5.4 AJUSTE DE RELOJ

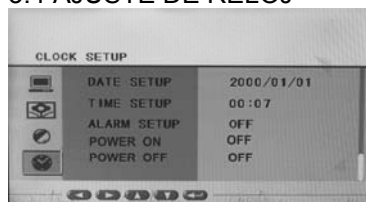

(Foto 10)

En CLOCK SETUP, usted puede ajustar los siguientes ítems: AJUSTE DE DÍA, AJUSTE DE TIEMPO, ALARMA, PRENDER, APAGAR.

6. CALENDARIO Y RELOJ



(Foto 11)

En Foto 11 usted puede utilizar ▲▼◀▶ en el control remoto para elegir el icono de CLOCK, luego presionar ENTER para entrar en el menú de ajuste de Calendario y Reloj. Utilice ◀▶ en el control remoto para ajustar el calendario.

Nota: Usted puede reajustar el calendario con teclas de ◀ ▶ Para reloj, por favor refiera 5.4 AJUSTE DE RELOJ.

Cuando usted presione la tecla RETURN en el control remoto, usted regresará al menú principal de la Foto 1.

Cuando el reloj alarma, usted puede cancelarlo con cualquiera tecla en el control remoto.

7. DESCUBRIMIENTO DE PROBLEMAS

Antes de contactar al servicio de clientes, por favor lea en detalle la tabla abajo donde usted puede encontrar algunos problemas comunes y soluciones. También chequee la condición de conexión de cable.

Síntomas	Posible causa y solución
No energía	<ol style="list-style-type: none">1. No energía o inestable energía en el enchufe2. Apagado en el control remoto. Préndalo o presione el botón "Power" otra vez.
No visualización	Formato de archivos de USB O TARJETA no apoyado
Distorsión de foto o señal	Disco contaminado, que puede causar distorsión de señal o cuadros.
No función de subtítulo o selección de idioma	Archivo reproducido no apoya subtítulo o idioma requerido.
No función de cambio de ángulo	Archivo reproducido no apoya la función de multi-ángulo.
No función de control remoto	<ol style="list-style-type: none">1. La distancia excede 7 metros o el ángulo excede 30 grados.2. No batería en el control remoto.3. El aparato es radiado por directo rayo del sol.

8. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Formato del archivo: JPG, WMA, Music, algunos formatos de MP4, AVI
Lector de Tarjeta/USB MS, MMC, SD, USB2.0/1.0 (incluye disco duro móvil)

Características de video:

Pantalla: 154 x 86MM

Resolución: 480 x 234

Características de audio:

Audio s/n>98dB

Frecuencia >99dB

Distorsión <0.7%

Audio DAC: 96KHZ/24bit

Característica de salida:

Salida de video: 1Vp-p(75R)

Salida de audio: 2.0 v+/-0.2/0.1v

Energía: AC 110V-240V~60/50hz(DC9-12V)

Consumo de energía: 12W

Dimensión: 218(L) x 158(w) x 38(H)mm

Peso: 0.6 kg

Accesorios: Control remoto, cable de AV, manual de usuario, adaptador.